



MFC-101 : GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE


POSSIBILITÉS DE BRANCHEMENT

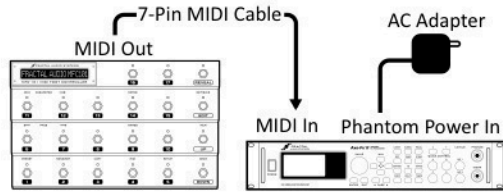

Axe-Fx Standard, Ultra, ou II

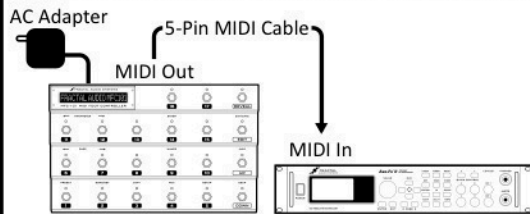

Axe-Fx Standard, Ultra, ou II

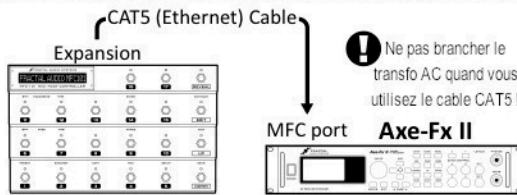

❗ **IMPORTANT!** Réglez le PORT sur EXPANSION. Voir ci-dessous.

RÉGLEZ LE PORT & LE MODÈLE UTILISÉ

- 1 Appuyez sur **EDIT**
- 2 Appuyez sur **MIDI/4**
- 3 Sélectionnez un **PORT** (MIDI ou EXPANSION) avec **UP / DOWN**
- 4 Appuyez sur **MIDI/4** puis **SETUP/5**
- 5 Sélectionnez un **MODE** (Standard/ Ultra / II) avec **UP / DOWN**
- 6 Appuyez sur **EDIT** pour sauvegarder et sortir.

Un "temps d'attente" signifie que vous utilisez un mauvais câble.
Voir **DISFONCTIONNEMENTS** (manuel de l'Axe-Fx II p.145)

RÉGLAGES DE BASE

IMPORTANT! Le mode "Axe-Fx" du MFC-101 avec l'affichage auto des noms, les LED intelligentes, l'installation simplifiée, et plus, ne peut être utilisé **UNIQUEMENT** qu'avec un Axe-Fx (Standard / Ultra / II) équipé d'un firmware d'au moins **août 2010**.
Vérifiez la page **UTILITY : FIRMWARE** de votre Axe-Fx et rendez-vous dans la section d'AIDE de notre site web pour télécharger une mise à jour gratuite si besoin.

Le MFC-101 est "prêt à l'utilisation" avec les réglages d'usine de l'Axe-Fx. Pour les restaurer, appuyez sur **UTILITY** de l'Axe-Fx, onglet **RESET**, puis sur **ENTER** pour "réinitialiser les paramètres systèmes" (ceci n'affectera pas vos présets!).

Si vous avez besoin de faire d'autres réglages que ceux par défaut, voir page 10 du Mode d'emploi du MFC-101 pour plus d'informations sur la procédure pour faire fonctionner votre MFC-101 avec les réglages personnalisés de votre Axe-Fx.

ASSIGNER LES SWITCHES DES EFFETS

Par défaut, 12 Switchs d'Accès Immédiat (de 6 à 17) sont réglés pour contrôler les fonctions de l'Axe-Fx. Vous trouverez les assignements par défaut sur le diagramme à droite (voir "REVEAL" ci-dessous pour savoir comment utiliser les fonctions "cachées" des effets derrière les Switches de présets de 1 à 5).
Vous pouvez facilement changer la fonction assignée à n'importe quel Switch d'Accès Immédiat :

- 1 Appuyez sur **EDIT**
- 2 Appuyez sur **MIDI/4**
- 3 Appuyez sur **PAGE --> /7**
- 4 Appuyez sur **UP / DOWN** pour sélectionner un numéro de Switch IA
- 5 Appuyez sur **PARAMETER --> /12**
- 6 Appuyez sur **UP / DOWN** pour assigner une fonction Axe-Fx au Switch IA sélectionné
- 7 Appuyez sur **EDIT** pour sauvegarder et sortir, ou appuyez sur **<-- PARAMETER /11** pour retourner à l'étape 4



Les assignements des Switches IA sont globaux pour tous les Présets / Sets / Songs / Banques du MFC-101.
Les Switches IA peuvent aussi être réglés pour une utilisation générale de fonctions MIDI.
Pour plus de détails, voir le chapitre 5 page 16 du Mode d'emploi du MFC-101.

LES SWITCHES & LES PÉDALES EXTERNES

Vous pouvez brancher jusqu'à 4 Pédales d'expression et 4 Switches externes sur le MFC-101. Pour brancher et calibrer les Pédales, voir le chapitre 7 à la page 25 du Mode d'emploi du MFC-101. Pour les Switches externes, voir chapitre 8 page 27.

- La pédale d'exp n°1 est assignée par défaut au volume de l'**Output1** de l'Axe-Fx
- La pédale d'exp n°2 est assignée par défaut à l'**External1** de l'Axe-Fx.

External 1 peut être assigné dans n'importe quel preset à n'importe quel paramètre (une WahWah ou Whammy par ex.). Voir le Mode d'emploi de l'Axe-Fx pour plus de détails sur les **MODIFICATEURS** et les **CONTROLEURS**.

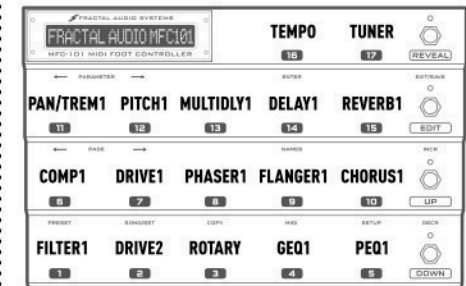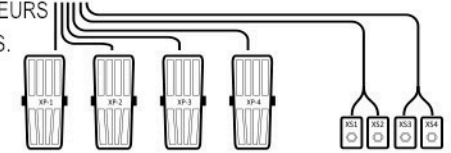


Quand vous chargez un preset, une **LED ROUGE** au-dessus d'un Switch IA signifie que l'effet est **ACTIVÉ** ; une **LED VERTE** signifie que l'effet est **BYPASSÉ** ; et la **LED** est **ETEINTE** quand l'effet n'est pas présent dans le preset sélectionné.
Vous pouvez changer ces états puis les sauvegarder sur l'Axe-Fx pour les rendre permanents.

REPARTITION DES SWITCHES PAR DEFAUT

12 SWITCHES D'ACCES IMMEDIAT (IA)
contrôlent les effets et autres fonctions.

5 SWITCHES DE PRESETS chargent les présets dans la banque sélectionnée.

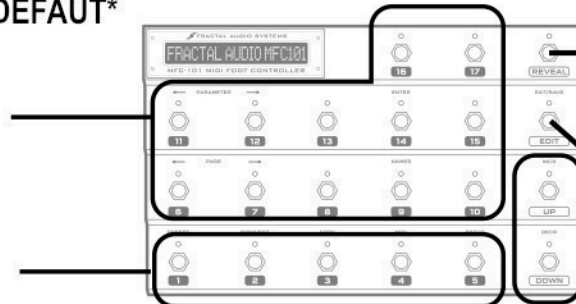

REVEAL fait basculer les Switches des présets dans leur fonction de Switch d'Accès Immédiat (IA) "cachée".

EDIT donne accès aux différents menus pour régler le MFC-101.

UP / DOWN permet de faire défiler les banques.